



POLAROID DTF IMPRESORA DE FILM

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION





Para ayudarlo a hacer un mejor uso de esta impresora, le recomendamos que siga los pasos en instalación, operaciones básicas y precauciones de seguridad.

Lea atentamente esta guía del usuario antes de usar el dispositivo por primera vez, guarde este documento en un lugar accesible para futuras consultas.

Si tiene algún problema o duda durante la instalación, consulte este manual para obtener ayuda o consulte a su agente de ventas

1. Selección área de ubicación de la impresora


Antes de desembalar la impresora, elija primero un área adecuada para colocar su equipo, este entorno debe cumplir los siguientes requisitos:

- El piso debe ser plano, evite colocarlo en un lugar que contenga gases corrosivos o líquido, evitando las gotas de agua, vapor, polvo aceitoso, gas inflamable, explosivo, flotante, partículas de polvo y metal.
- La fuente de alimentación es de 220V $\pm$ 10%/50HZ, evitando la misma fuente de alimentación que otros aparatos de alta potencia o relacionados con interferencias para mantener estable el suministro de energía.
- La instalación debe tener 2 fases, 1 línea para el neutro y una línea para tierra con un interruptor de protección superior a 40 A. El consumo aproximado es de 3.5KW
- La varilla de tierra debe instalarse a 1,5 m por debajo del suelo. Lo más cerca posible de la impresora, si es necesario se debe utilizar preparación salina.
- Si el cliente requiere un equipo UPS o sistema de alimentación ininterumpida, considere un equipo de 4KVA con Entrada/Salida 220V, Rango de Regulación: +/-15% en la Entrada +/- 3% en la Salida
- Evite la proximidad a fuentes de calor, electricidad estática y magnetismo fuerte para evitar interferencia con la transmisión de la impresora de datos.
- La temperatura ambiente debe estar en el rango de 5 °C - 40 °C. como máximo valores, valor ideal de 23°C
- La humedad ambiental debe estar en el rango de 1%-75%. Como valores máximos, el valor ideal es 18%
- Evite la luz solar directa ya que afecta la vida útil de su equipo.



2. Requerimientos Eléctricos

Se requiere del suministro de energía eléctrica a través de un circuito a 220V AC, formado por 2 fases de 110V AC o una sola línea de 220 de acuerdo con el suministro eléctrico de su localidad, una línea de neutro y una línea de tierra física.

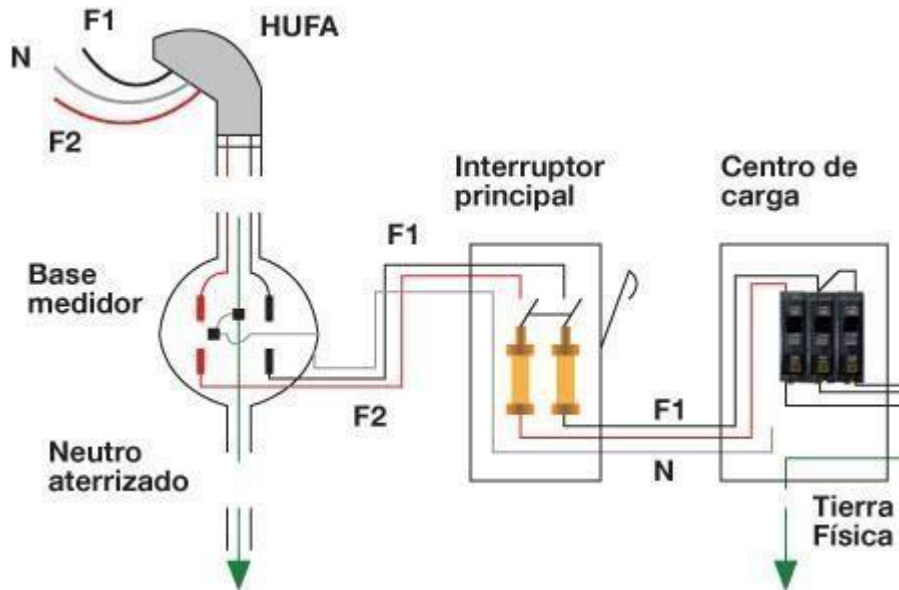

- la alimentación eléctrica de la impresora requiere:

Un Regulador Bifásico con Entrada y Salida de 220V AC, 2 líneas, tierra física y neutro, con capacidad de 4 KVA 20 A. éste deberá estar conectado a un centro de carga con un interruptor de 45 A.

A la salida del regulador se conecta la impresora, esto puede ser a través de una tablilla de conexiones o contactos estándar, ver imagen adjunta para su referencia



La máquina tiene de fábrica clavijas de tipo NEMA 10-50.



En el caso de que en su localidad no haya contactos para este tipo de clavija, se necesitara 1 clavija tipo industrial de 16 amperes tipo NEMA 6-50. mismos que deben estar listos al momento de la instalación.



La instalación eléctrica deberá estar lista al momento de la instalación del equipo.

Las conexiones de corriente de la impresora están localizadas por la parte trasera tanto del lado izquierdo como del derecho, para que el cliente considere dejar las tomas de alimentación eléctrica lo más cerca posible del equipo, distancia recomendada de 2m.

**las tomas de corriente pueden variar de posición sin previo aviso por el fabricante*

3. Instrucciones de operación

- Este equipo es un instrumento de precisión y debe evitar fuertes vibraciones y colisión durante el transporte.
- Las maniobras deben realizarse únicamente con el apoyo de un montacargas o herramienta especializada.
- Manipule con cuidado y hágalo de acuerdo con las instrucciones del embalaje exterior.
- Al desmontar el embalaje exterior, el operador debe llevar equipo de protección en todo momento, guantes y calzado de seguridad.



4. Espacio de instalación

Necesita 3 metros alrededor de la máquina para la instalación, por lo que el espacio de instalación debe ser 4m (largo) x 2m (ancho) x 2.5 m (alto) como mínimo.



5. REQUERIMIENTOS DE COMPUTO

- Procesador Intel Core i9/AMD Ryzen
- Versión Windows 10 64 Bits Profesional.
- Procesador con velocidad de ejecución de 5 GHz
- Puertos USB a 3.0
- 16 GB de memoria RAM al menos tipo DDR4
- Disco Duro 500 Gb. Mínimo
- Ethernet 1 GB 10/100/100

6. Conocimientos mínimos del operador

Para garantizar el correcto funcionamiento de su impresora, sugerimos que el operador tenga conocimientos:

- Illustrator/Photoshop/Corel Draw.





**Calle 10 No. 206, Col. Granjas San Antonio
Del. Iztapalapa, C.P. 09070
CDMX, México**

**info@polaroidlargeformat.com
www.polaroidlargeformat.com**

